


برای ایمنی بیشتر شما می توانید سیستم کارمن را مجهز به باطری پشتیبان نمایید. این بسته **کاربت Carbat** نام دارد . لازم به ذکر است که **کاربت** جزء لوازم ضروری در بسته بندی کارمن نمی باشد و بنا بر درخواست مشتری ارایه می شود. **کاربت** بصورت سری بین باطری اصلی خودرو و سیستم کارمن قرار می گیرد .


چراغهای LED:

سبز رنگ: به معنای آنست که برق پشتیبان برای سیستم کارمن وجود دارد.
زرد رنگ: وقتی که این چراغ روشن باشد به این معنی است که باطری پشتیبان در حال شارژ است .
 شکل زیر نمای باطری پشتیبان را نمایش می دهد :

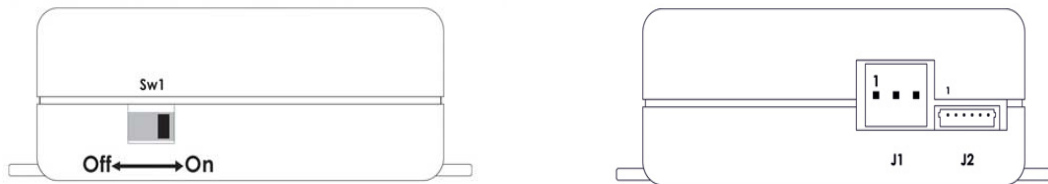

- ۱) **کانکتور J1:** این کانکتور اصلی می باشد. و پینهای آن از چپ عبارتند از (Vin ,GND, Vout)
- ۲) **کانکتور J2:** این سوکت بایستی با کابل شش سیمه مربوطه به کانکتور J304 مربوط به کارمن وصل شود.
- ۳) **سوئیچ باطری SW1:** این سوئیچ برای قطع و وصل باطری پشتیبان بکار می رود .

- ۱) ابتدا سوئیچ SW1 را مانند شکل زیر وصل نمایید تا چراغ سبز رنگ روشن شود. سپس آنرا خاموش کنید.
- ۲) سپس مانند شکل سیمهای J1 و J2 مربوط به **کاربت** و کارمن را به هم وصل نمایید .

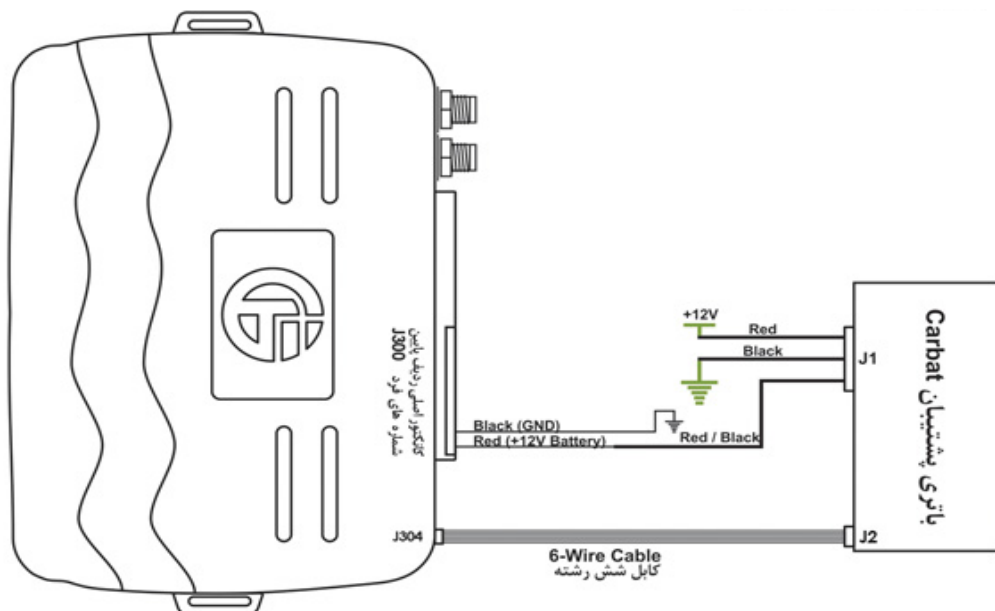

LED) LED J1 (

یک بار سوئیچ **SW1** را خاموش روشن نمایید در این صورت نباستی برق کارمن قطع شود.